



Инструкция по работе с Программатором замков HSU

Удерживайте красную кнопку для включения и выключения Handsim устройства.

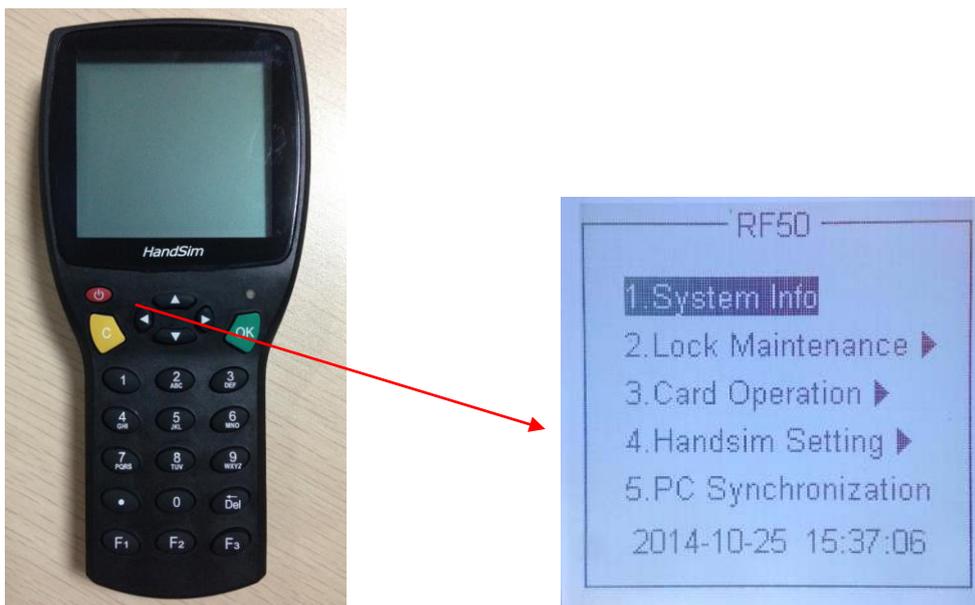

1. System info


System info отображает информацию замка, такую как номер комнаты, время и так далее.

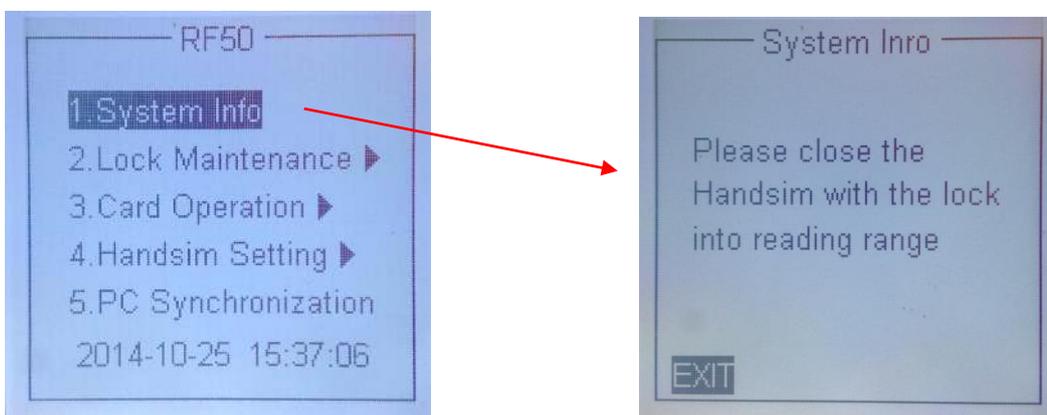


2. Lock Maintenance



2.1. Программирование замков. Выберите *Installation* после нажмие “OK”, выберите соответствующий номер комнаты и нажмие “OK”, следуйте инструкциям для установки прошивок на замки.

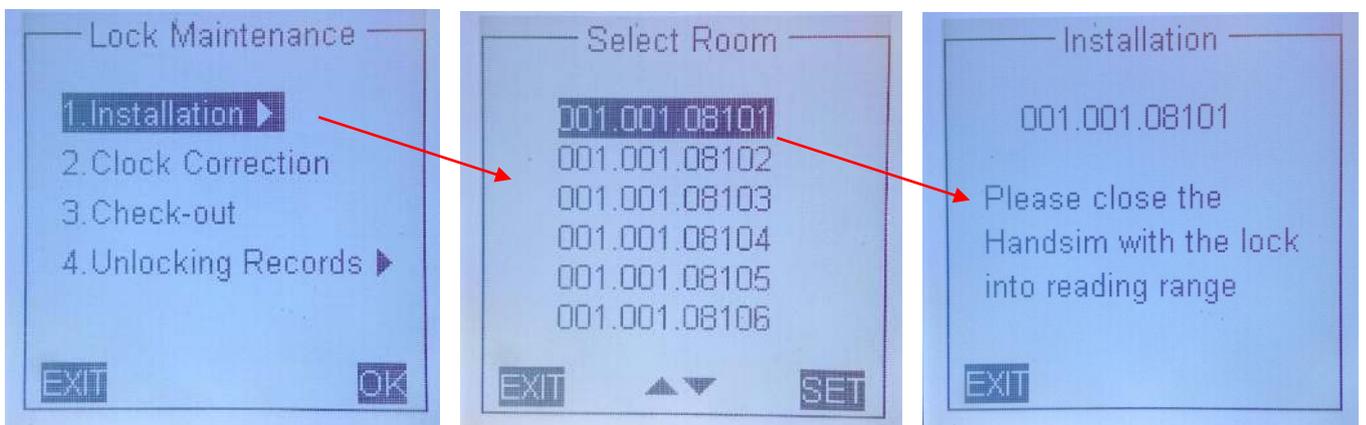


2.2. Корректировка времени в замках. Выберите *Clock Correction* и нажмие “OK”. Следуйте инструкциям для выставления времени на замках.

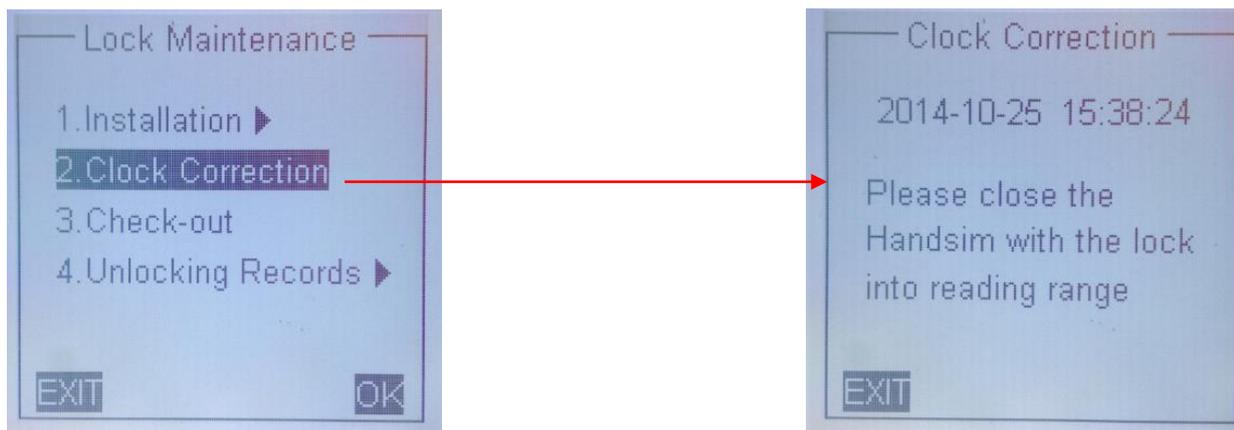


2.3. Выселение гостя из номера. Выберите *Check-out* и нажмите “OK”.

Следуйте инструкциям для реализации чек-аута на замках

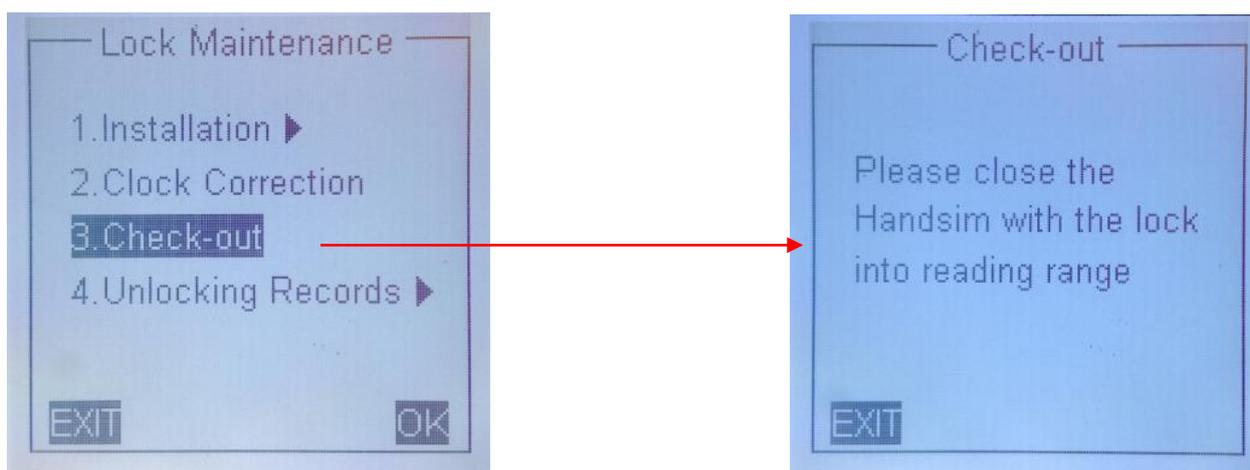

2.4. Считывание событий прохода с замка. Выберите *Unlocking Records* и нажмите “OK”. Далее выберите *Reading via RF* и нажмите “OK”.


Следуйте инструкциям для скачивания историй по проходам с замка.

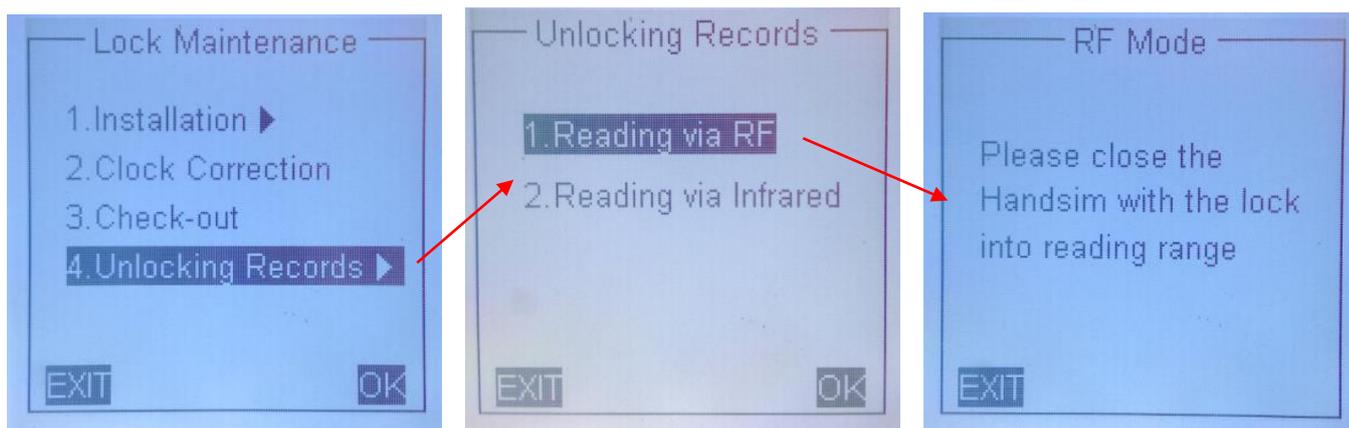

Ps: После скачивания истории выберите **5. PC Synchronization** и после подключите устройство к ПК используя кабель, для составления отчета по проходам в программном обеспечении HSU ILMS.

3. Card Operation


Выберите **3. Card Operation** и нажмите “OK” после выберите **1. Read Card** для считывания информации с карты.

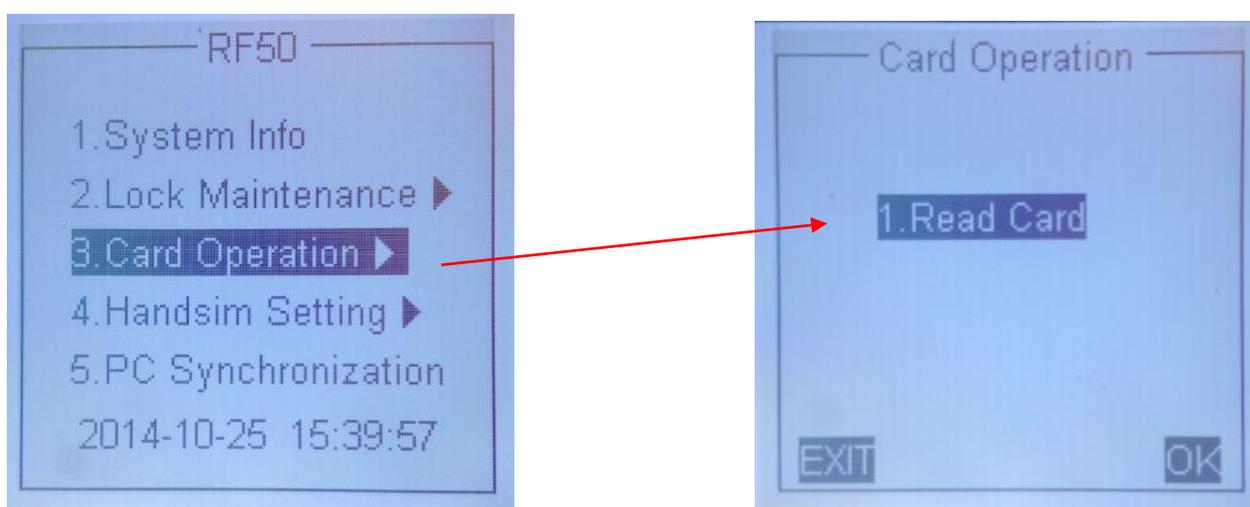


4. Handsim Setting

Выберите **1. System Clock** и нажмите “OK”, после чего выставите дату время на устройстве.

Для сохранения изменений нажмите “OK”.


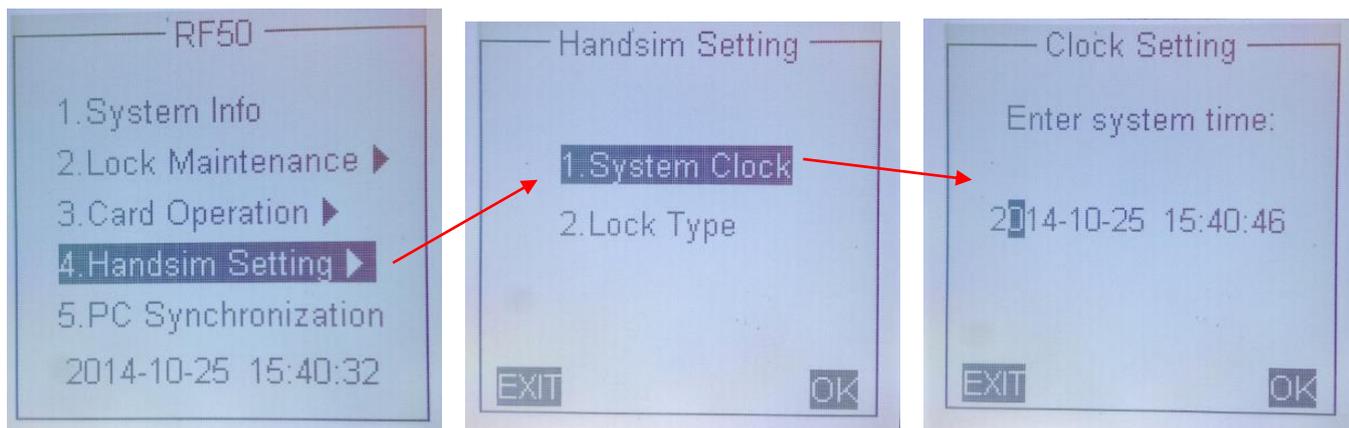


2. Lock Type работает в режиме по умолчанию **RF50 Mode**. Не менять.

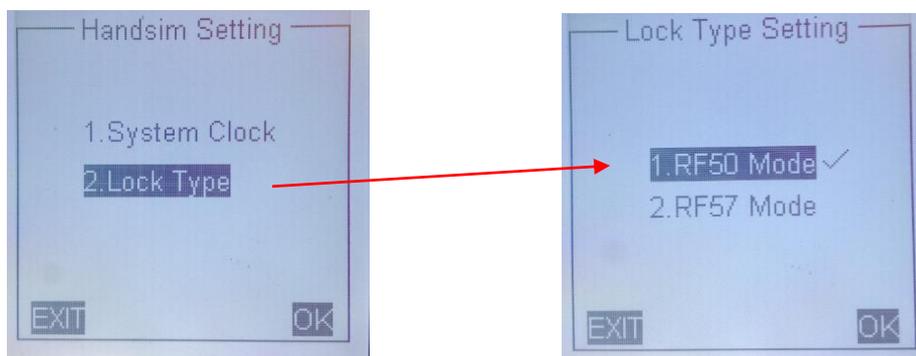

5. PC Synchronization

Перед подключением к ПК нужно включить режим синхронизации (**5. PC Synchronization**).

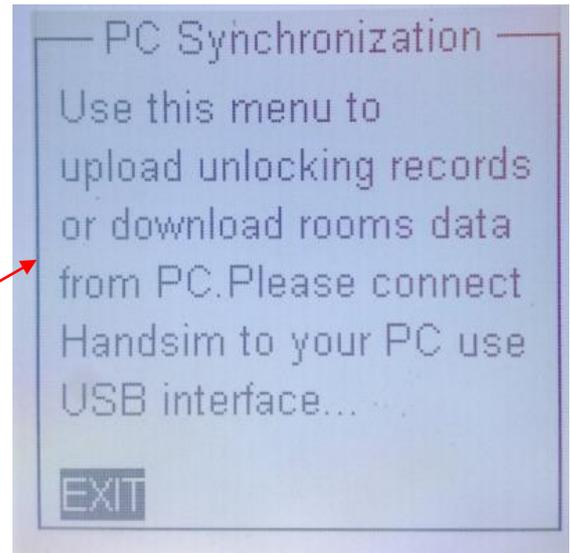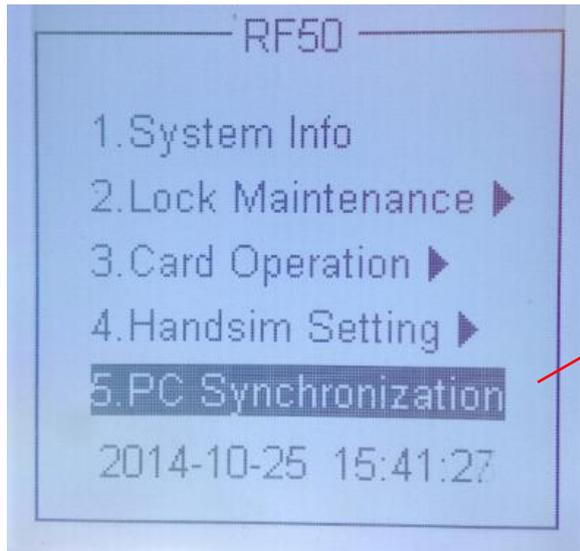

Ps: Эта операция является ключевой в загрузке информации по проходам в программное обеспечение на ПК и при скачивании прошивок для замков. Всего 1000 записей в истории по проходам.